



CENTRAL STOP ROZVADĚČE 3RH-A-DO/MDO  
STAV HLAVNÍHO JISTIČE QF1

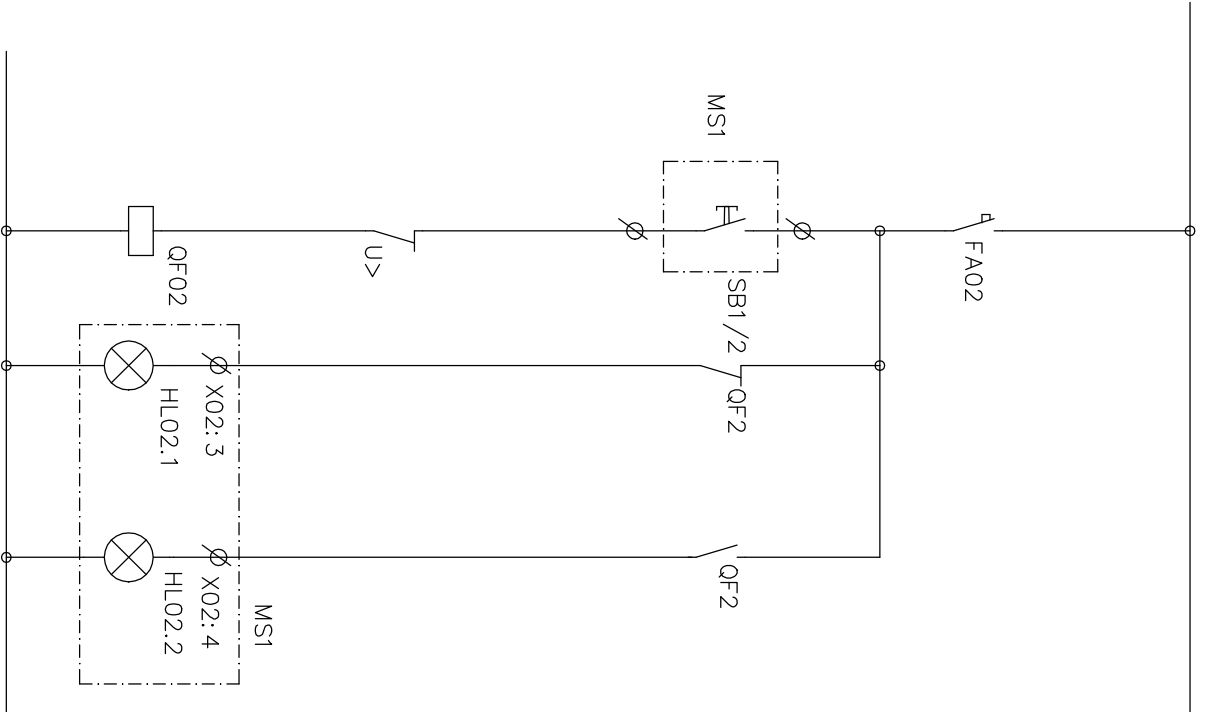

CENTRAL STOP ROZVADĚČE 3RH-A-DO/MDO  
STAV HLAVNÍHO JISTIČE QF02

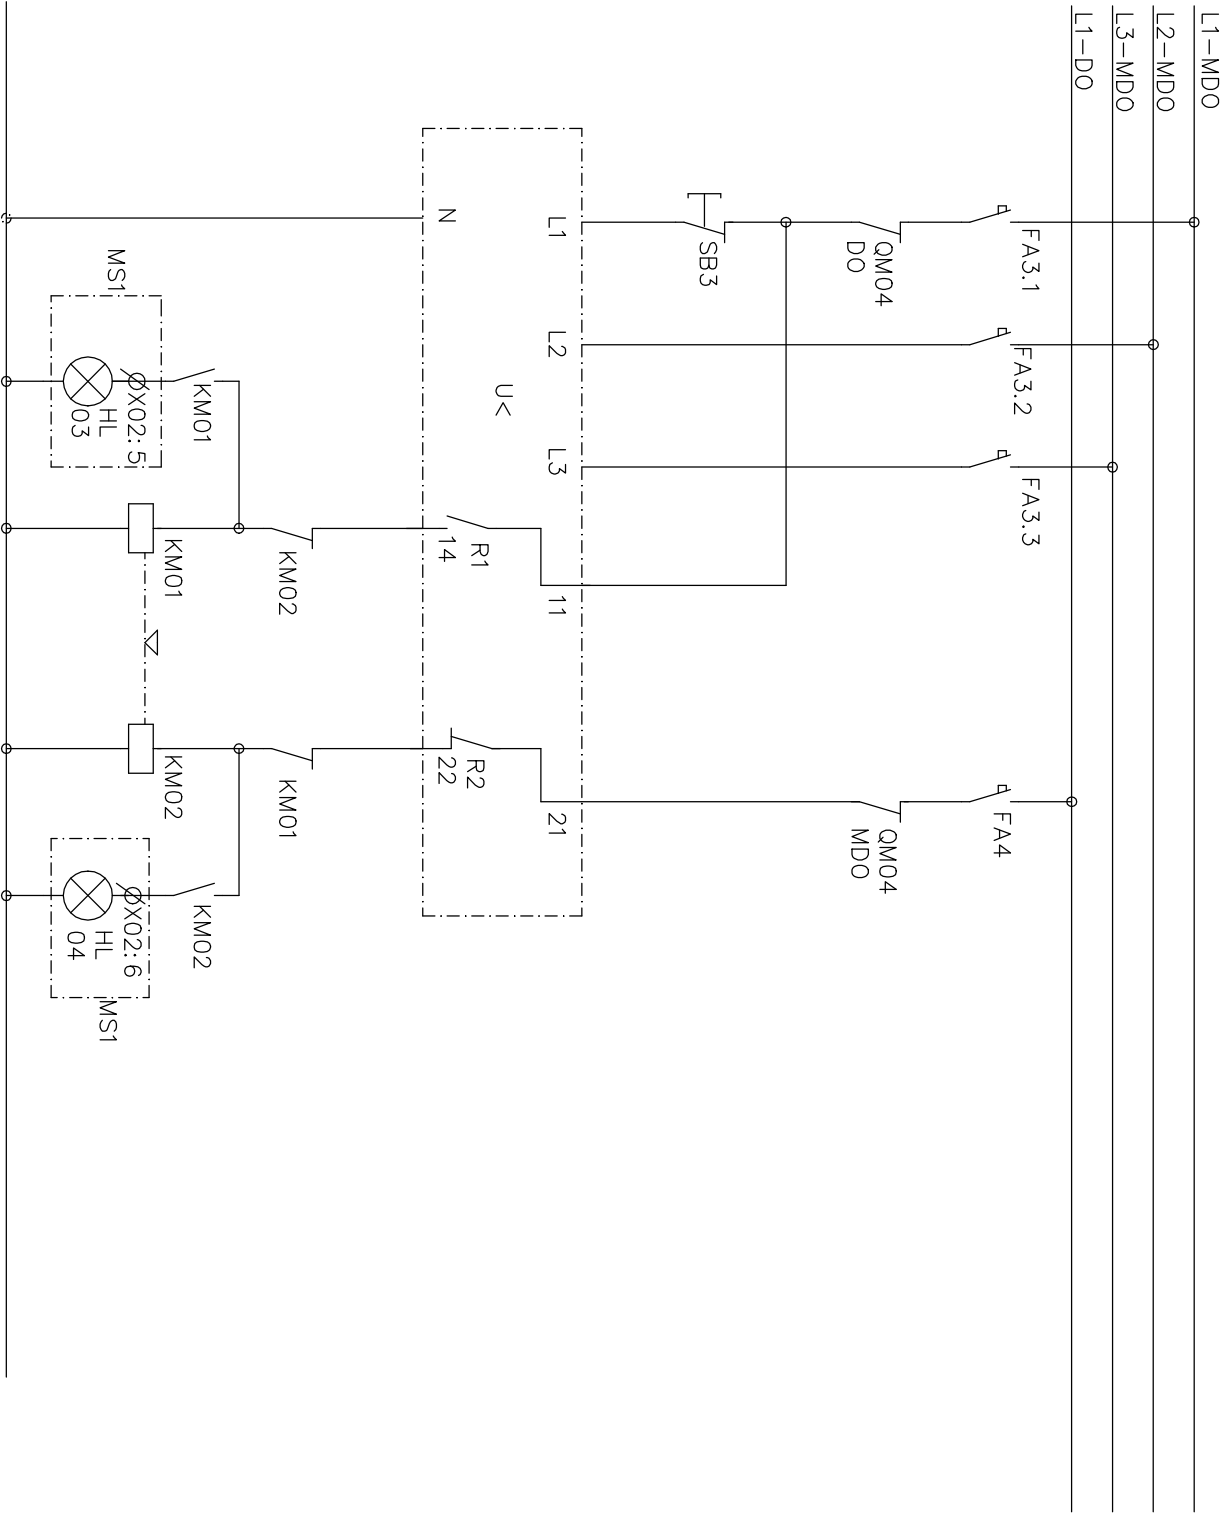

PŘEPÍNÁNÍ SÍTĚ MDO A DO PŘI ZTRÁTĚ SÍTĚ DO