



## PŘEPÍNÁNÍ MDO-DO

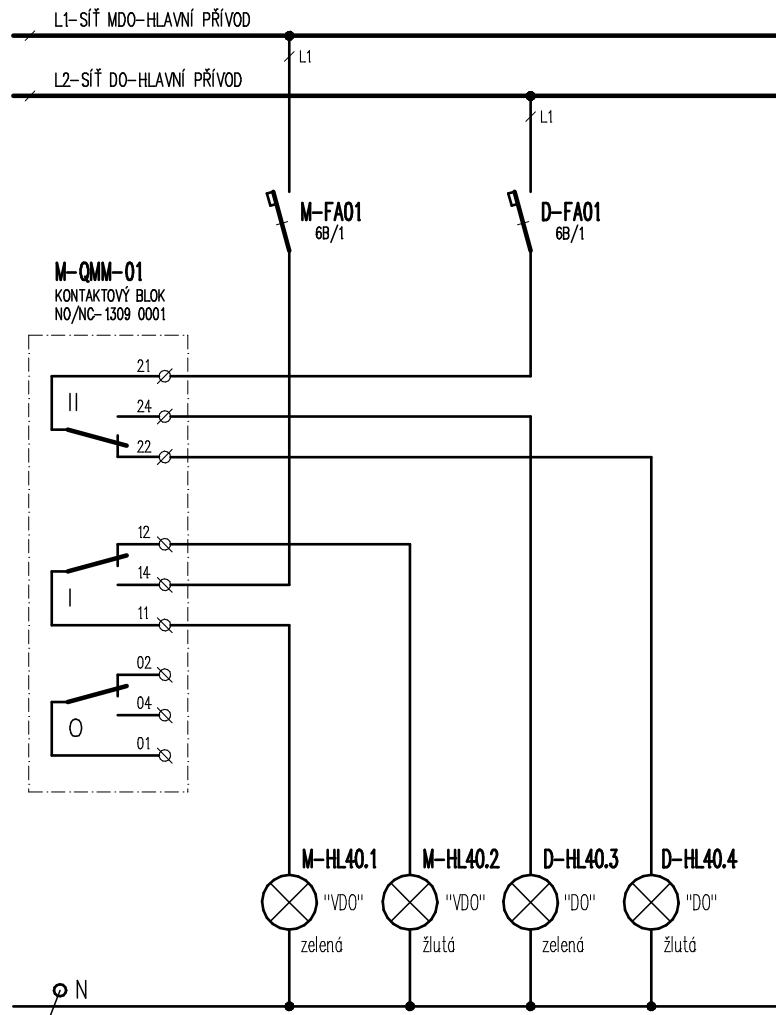

### SYSTÉM PŘEPÍNÍ SÍŤ MDO-DO

PŘEPÍNÁNÍ SÍŤE MDO A SÍŤE DO PŘI VÝPADKU NAPĚTÍ NA SÍŤI MDO.  
SÍŤ MDO JE PŘEDNOSTNĚ NAPÁJENA Z AREÁLOVÉHO ROZVODU ZÁKLADNÍ  
ZÁLOHOVANÉ MDO SÍŤE. PŘI ZTRÁTĚ NAPĚTÍ SÍŤE MDO SE PŘEPÍNÁ NA SÍŤ DO,  
NAPÁJENÉ CENTRÁLNÍM DIESELAGREGÁTEM.

## PŘEPÍNÁNÍ VDO-DO

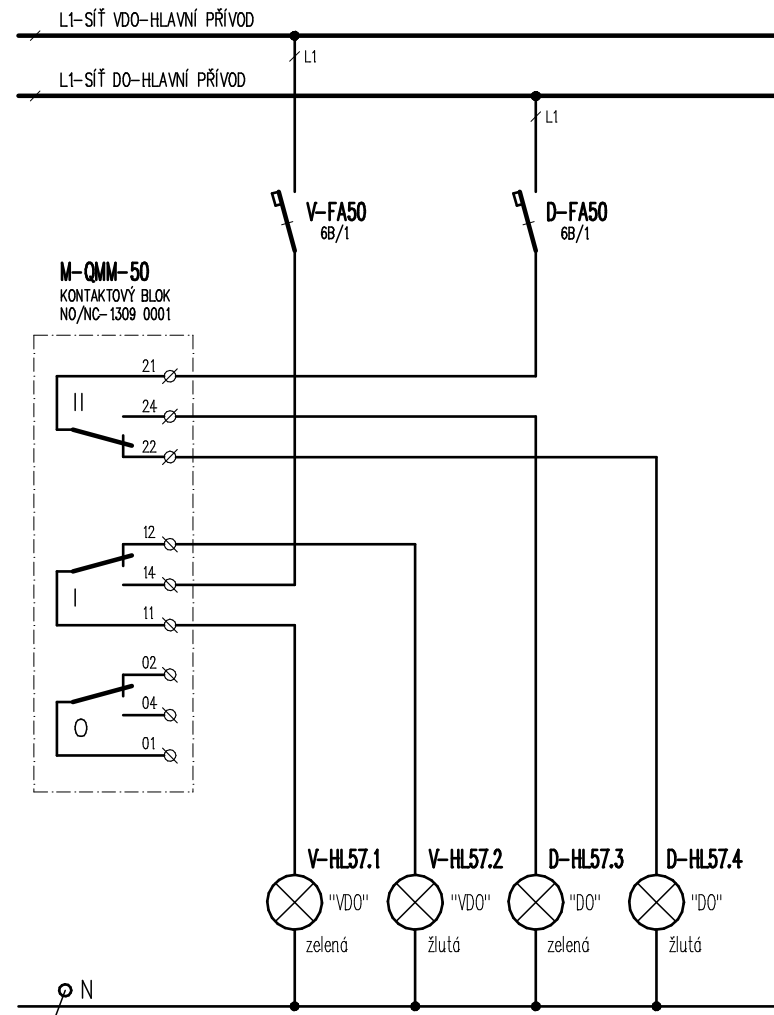

### SYSTÉM PŘEPÍNÍ SÍŤ VDO-DO

PŘEPÍNÁNÍ SÍŤE VDO A SÍŤE DO PŘI VÝPADKU NAPĚTÍ NA SÍŤI VDO.  
SÍŤ VDO JE PŘEDNOSTNĚ NAPÁJENA Z AREÁLOVÉHO UPS ROZVODU ZÁKLADNÍ  
ZÁLOHOVANÉ VDO SÍŤE. PŘI ZTRÁTĚ NAPĚTÍ SÍŤE VDO SE PŘEPÍNÁ NA SÍŤ DO,  
NAPÁJENÉ CENTRÁLNÍM DIESELAGREGÁTEM.

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

**QALT servis**  
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

**Martin KOCIÁN** Ev.č. : 380407-23561  
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01  
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770  
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

**ROZVADĚČ R11 – PŘEPÍNÁNÍ SÍTÍ**

Listů :

14

List č. :

13

Zak. číslo :

R-2023/25

Číslo výkresu :

**D.1.4.4A-13**